# NetCamera
# IP Security Wireless Camera
## A02-IPCAM-W54

# MULTILANGUAGE
# Quick Start Guide
A02-IPCAM-W54_GX01

**Where solutions begin**

**Company certified ISO 9001:2000**

## ITALIANO

Questo prodotto è coperto da garanzia Atlantis Land **Fast-Swap** della durata di 3 anni. Per maggiori dettagli in merito o per accedere alla documentazione completa in Italiano fare riferimento al sito **www.atlantis-land.com.**

## ENGLISH

This product is covered by Atlantis Land 3 years **Fast-Swap** warranty. For more detailed informations please refer to the web site **www.atlantis-land.com.**
For more detailed instructions on configuring and using this device, please refer to the online manual.

## FRANCAIS

Ce produit est couvert par une garantie Atlantis Land **Fast-Swap** 3 ans. Pour des informations plus détaillées, référez-vous svp au site Web **www.atlantis-land.com.**

## DEUTSCH

Dieses Produkt ist durch die Atlantis Land 3 Jahre **Fast-Swap** Garantie gedeckt. Für weitere Informationen, beziehen Sie sich bitte auf Web Site **www.atlantis-land.com.**

## ESPAÑOL

Este producto està cubierto de garantía Atlantis Land **Fast-Swap** por 3 años. Para una información más detallada, se refiera por favor al Web site **www.atlantis-land.com.**

The award of the information is facultative, but its lack will prevent ATLANTIS LAND® from starting the Guarantee process requested.

**Register your product!**

**www.atlantis-land.com**

Registration on the web site **www.atlantis-land.com** within 15 days from the purchase of the product dismiss the customer from showing a valid proof of purchase (Sale Receipt or Invoice) in case of the request of intervention. For further information we invite you to look at our web site at the section WARRANTY.

## Copyright

The Atlantis Land logo is a registered trademark of Atlantis Land SpA. All other names mentioned mat be trademarks or registered trademarks of their respective owners. Subject to change without notice. No liability for technical errors and/or omissions.

# ITALIANO

1.1 Contenuto della confezione ..... 7
1.2 I LED frontali ..... 7
1.3 Le porte posteriori ..... 8
1.4 Cablaggio ..... 9
1.5 Settaggi di Default ..... 11
1.6 Configurazione IP Security Cam ..... 11
1.7 Java/ActiveX Mode ..... 12
1.8 System Administration ..... 14
1.9 Supporto Offerto ..... 14

# ENGLISH

1.1 Package contents ..... 16
1.2 The Front Panel LEDs ..... 16
1.3 The Rear Ports ..... 17
1.4 Cabling ..... 18
1.5 Default Settings ..... 19
1.6 Browser configuration ..... 20
1.7 Java/ActiveX Mode ..... 20
1.8 System Administration ..... 22
1.9 Support ..... 22

# FRANCAIS

1.1 Contenu de la boîte ..... 24
1.2 Face avant ..... 24
1.3 Face arrière ..... 25
1.4 Câblage ..... 26
1.5 Configuration initiale ..... 27
1.6 Configuration avec le Browser ..... 28
1.7 Java/ActiveX Mode ..... 28
1.8 System Administration ..... 30
1.15 Support ..... 30

## AVVERTENZE

Abbiamo fatto di tutto al fine di evitare che nel testo, nelle immagini e nelle tabelle presenti in questo manuale, nel software e nell'hardware fossero presenti degli errori. Tuttavia, non possiamo garantire che non siano presenti errori e/o omissioni. Infine, non possiamo essere ritenuti responsabili per qualsiasi perdita, danno o incomprensione compiuti direttamente o indirettamente, come risulta dall'utilizzo del manuale, software e/o hardware.

Il contenuto di questo manuale è fornito esclusivamente per uso informale, è soggetto a cambiamenti senza preavviso (a tal fine si invita a consultare il sito www.atlantisland.it o www.atlantis-land.com per reperirne gli aggiornamenti) e non deve essere interpretato come un impegno da parte di Atlantis Land spa che non si assume responsabilità per qualsiasi errore o inesattezza che possa apparire in questo manuale. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta o trasmessa in altra forma o con qualsiasi mezzo, elettronicamente o meccanicamente, comprese fotocopie, riproduzioni, o registrazioni in un sistema di salvataggio, oppure tradotti in altra lingua e in altra forma senza un espresso permesso scritto da parte di Atlantis Land spa. Tutti i nomi di produttori e dei prodotti e qualsiasi marchio, registrato o meno, menzionati in questo manuale sono usati al solo scopo identificativo e rimangono proprietà esclusiva dei loro rispettivi proprietari.

Questo manuale è inteso come una guida rapida, pertanto per ulteriori dettagli sulla configurazione fare riferimento al manuale esteso presente sul CD. Consultare il sito Web **www.atlantis-land.com** per reperire eventuali aggiornamenti.

## 1.1 Contenuto della confezione

Atlantis Land NetCamera, CDRom contenente il manuale ed il software IPView SE, Guida di Quick Start, cavo CAT-5 LAN, Antenna esterna, Alimentatore (5V, 2.5A) e Piedistallo in metallo.

## 1.2 I LED frontali

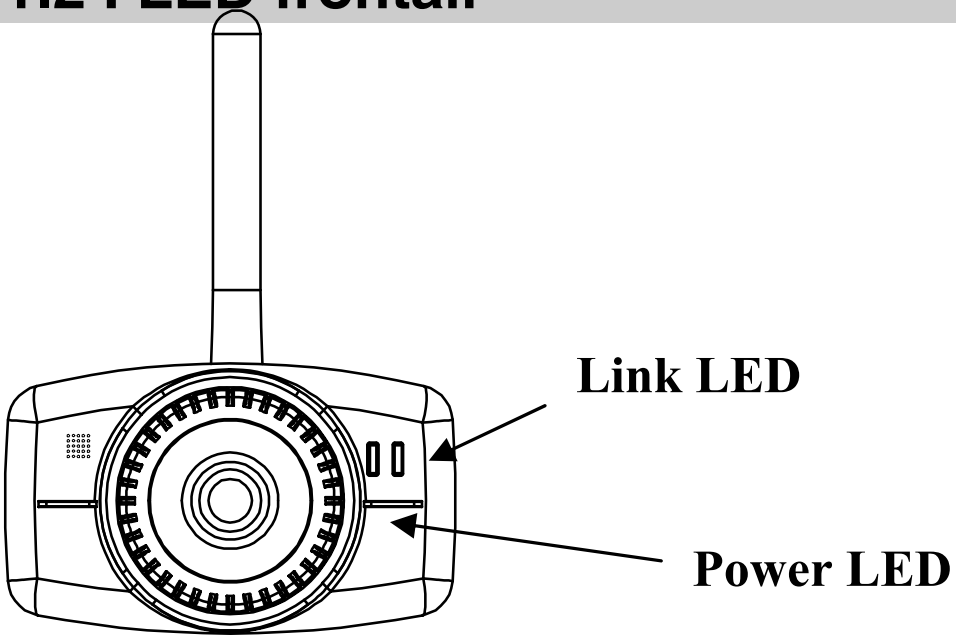


| LED | | Informazione |
|---|---|---|
| **1** | **Power** | Acceso di blu indica il corretto collegamento del dispositivo alla rete elettrica |
| **2** | **Link** | Arancio Fisso= connessione attiva<br>Lampeggiante quando vi è trasmissione/ricezione |

# 1.3 Le porte posteriori

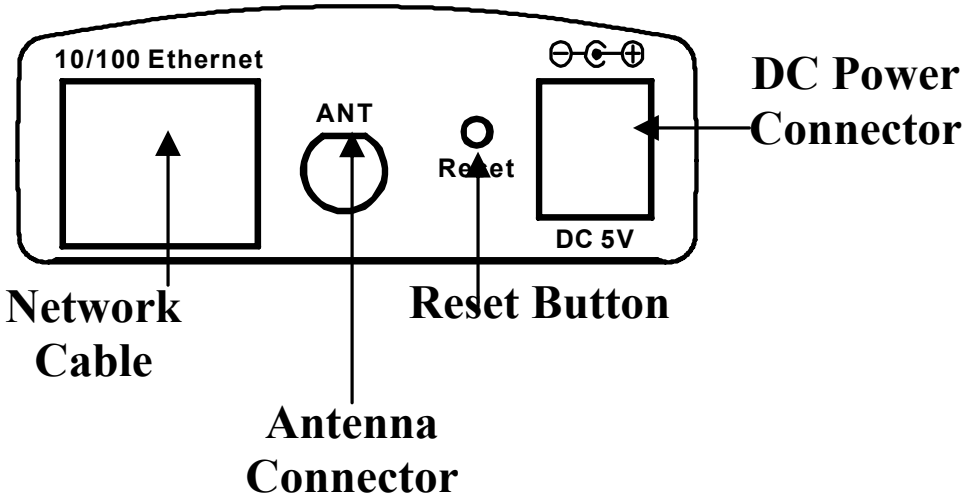


| Porte | | Utilizzo |
|---|---|---|
| **1** | **Network Cable** | Connettere il cavo RJ-45 a questa porta per effettuare l'allacciamento alla Lan |
| **2** | **Antenna Connector** | Avvitare l'antenna a questo connettore |
| **3** | **Reset** | Dopo che il dispositivo è acceso, premere per effettuare il reset o il restore. Le operazioni sono le seguenti:<br>**1 secondi**: per resettare il dispositivo (il Led Pwr comincerà a lampeggiare per indicare l'avvenuto reset)<br>**3 secondi**: per riportare il dispositivo alle condizioni iniziali (premere sino a che il tasto power comincerà a lampeggiare) |

| | | |
|---|---|---|
| **4** | **POWER (jack)** | Connettere l'alimentatore a questo jack |

## 1.4 Cablaggio

Prendere il piedistallo dalla confezione e collegarlo ala NetCamera. Sono presenti, nella base del supporto, 3 fori da utilizzarsi per un fissaggio sulla parete.

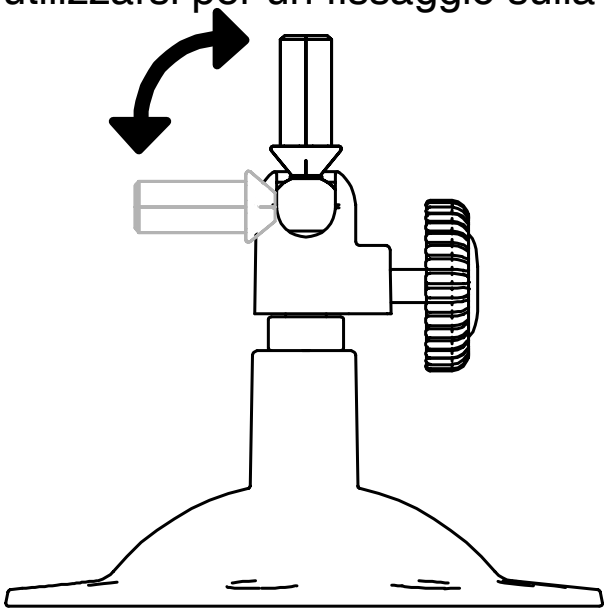

Avvitare l'antenna sul connettore apposito, come da figura:

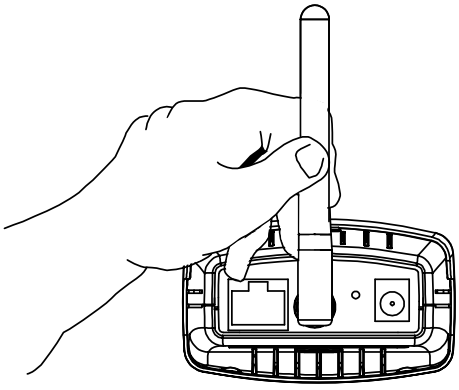

Collegare a questo punto la NetCamera alla LAN utilizzando il cavo fornito in dotazione. Per terminare collegare l'alimentatore.

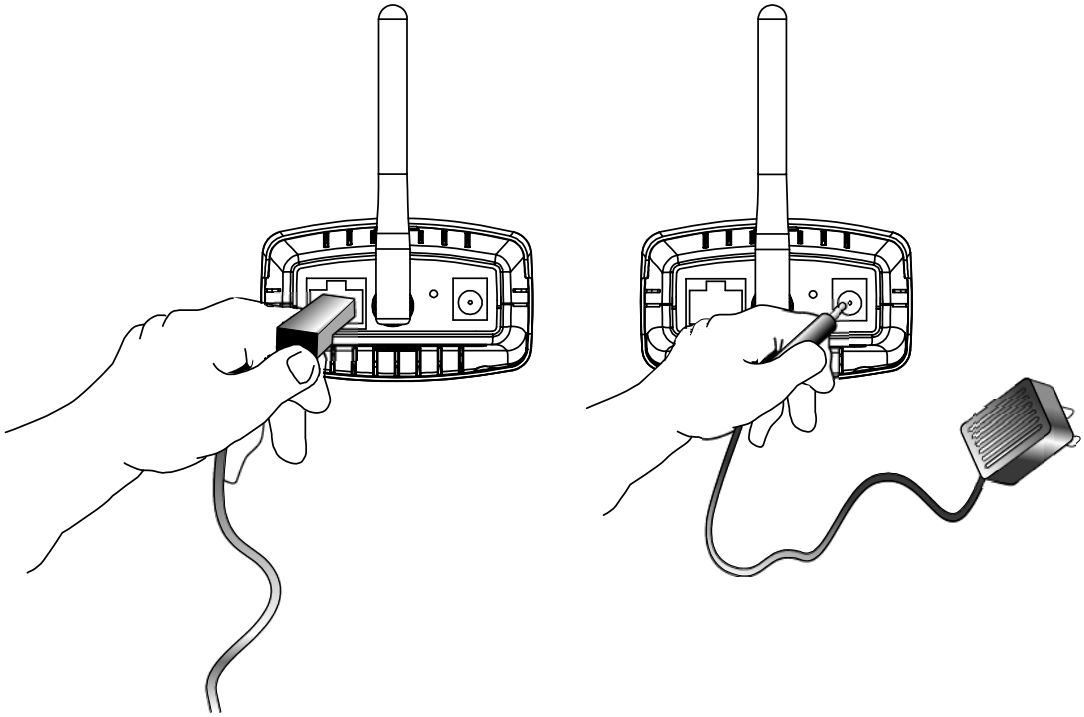

Verificare che il LED Power sia acceso.

## 1.5 Settaggi di Default

Prima di iniziare la configurazione dell'Atlantis NetCamera è necessario conoscere quali siano i settaggi di default:

- Password:
- Username:
- Indirizzo IP: **192.168.0.20**
- SSSID=stringa vuota, Canale=**11**

## 1.6 Configurazione IP Security Cam

Accedere col browser web al seguente indirizzo IP che di default è: http://192.168.0.20, e premere il tasto invio.

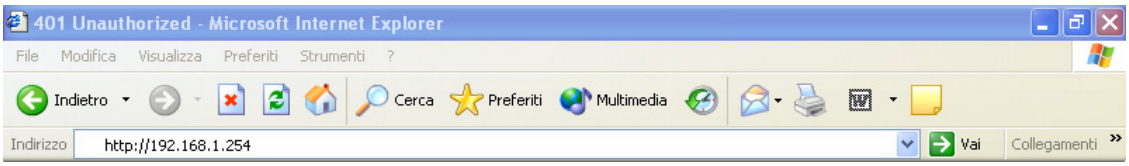


Apparirà a questo punto il Menù Principale. Nella parte sinistra è possibile accedere (come se si stessero vedendo i links in una homepage) a tutte le sezioni disponibili: **View Image ActiveX Mode, View Image Java Mode, System Administration.**

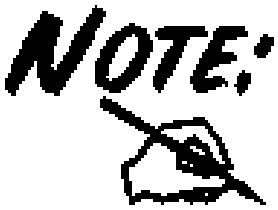


Il PC da cui si effettua la configurazione deve avere un IP nella stessa classe della NetCamera (esempio 192.168.0.1 e subnet mask=255.255.255.0)

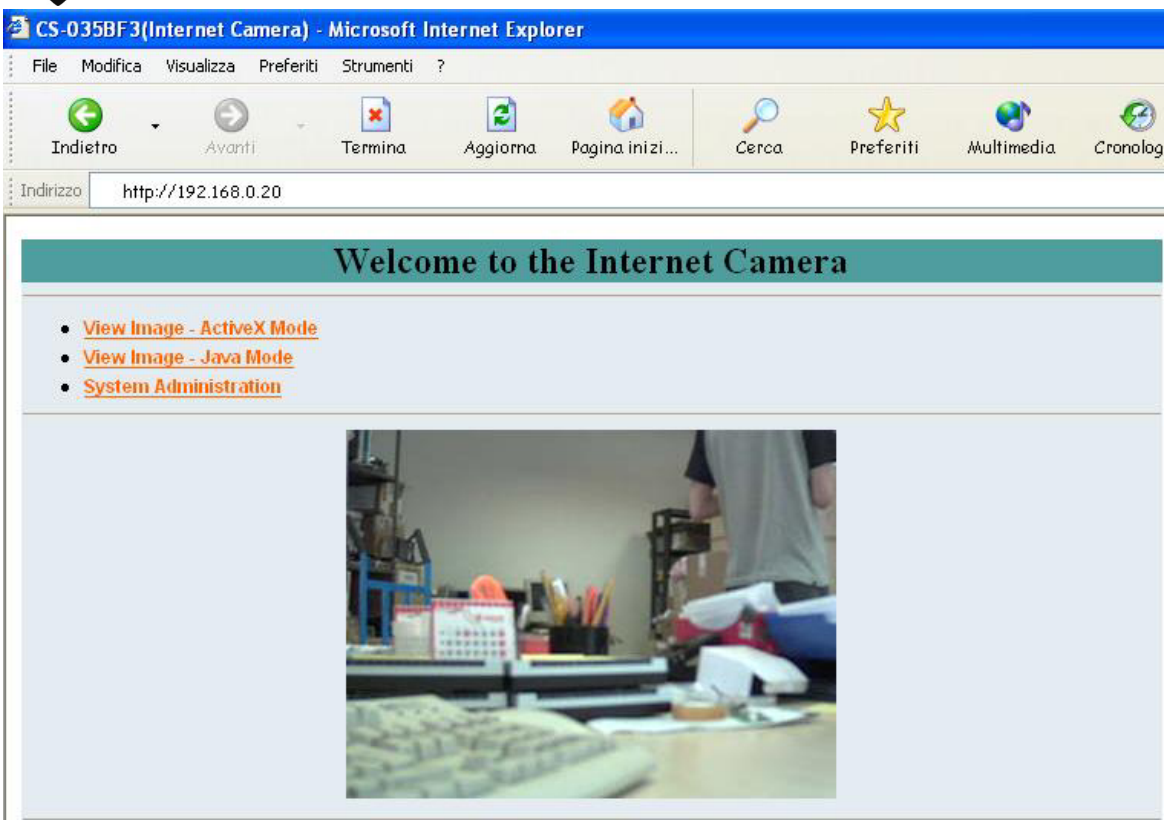
CS-035BF3(Internet Camera) - Microsoft Internet Explorer
File Modifica Visualizza Preferiti Strumenti ?
Indietro Avanti Termina Aggiorna Pagina inizi... Cerca Preferiti Multimedia Cronolog
Indirizzo http://192.168.0.20
Welcome to the Internet Camera
View Image - ActiveX Mode
View Image - Java Mode
System Administration

Cliccando sulla sezione desiderata, nello spazio della homepage appariranno tutti i settaggi relativi alla configurazione della sezione scelta, oppure si apriranno tutta una serie di sottosezioni tra cui scegliere prima di avere accesso alle configurazione vere e proprie.

## 1.7 Java/ActiveX Mode

Cliccare su "**View Image – Java Mode/ActiveX**" dal menù principale per avere accesso alla schermata sotto raffigurata.

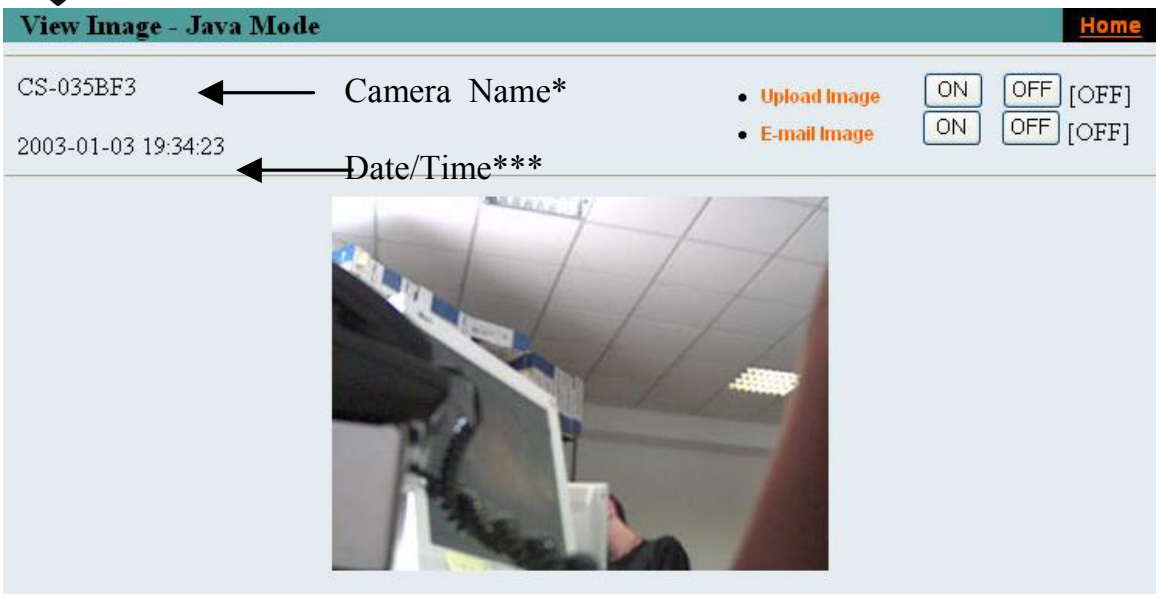


**Camera Name*** - Il nome della Camera mostrato è contenuto nel campo **Camera Name** in **System**.
**Date/Time*****-** Viene mostrata l'ora e la data attuale.

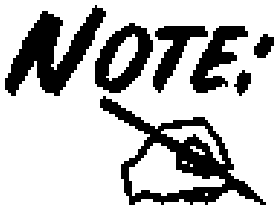


E' possibile configurare nel dettaglio le funzioni E-Mail Upload ed Image Upload accedendo all'opportuna sezione

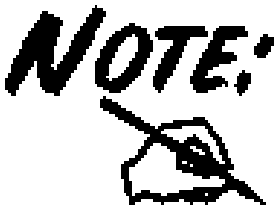


Nella modalità ActiveX è necessario installare l'opportuno Plug-In presente nel CDRom a corredo

## 1.8 System Administration

In questa sezione è possibile configurare nel dettaglio il dispositivo. Consultare il manuale completo presente nel CDRom a corredo.

## 1.9 Supporto Offerto

Per ogni problema con questo dispositivo consultare il anuale completo fornito a corredo sul CDRom.
Per qualunque altro problema o dubbio è possibile contattare l'help desk telefonico (**02/93907634**) gratuito di Atlantis Land che fornirà assistenza da lunedì al giovedì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00. Il venerdì dalle 9 :00 alle 13 :00. E' possibile anche utilizzare il fax (02/93906161) la posta elettronica (**info@atlantis-land.com** oppure **tecnici@atlantis-land.com**).

**AtlantisLand spa**

**Viale De Gasperi 122**

**20017 Mazzo di Rho(MI)**

**Tel: 02/93907634(help desk)**

**Fax: 02/93906161**

**Email: info@atlantis-land.com oppure tecnici@atlantis-land.com (mettere nell'oggetto il codice del prodotto di cui si chiede assistenza)**

**WWW: http://www.atlantisland.it o www.atlantis-land.com**

**Copyright Statement**

No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, whether electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior writing of the publisher.

All copyright reserved.

The Atlantis Land logo is a registered trademark of Atlantis Land SpA. All other names mentioned mat be trademarks or registered trademarks of their respective owners. Subject to change without notice. No liability for technical errors and/or omissions.

**For more detailed instructions on configuring and using the NetCamera, please refer to the online manual.**

## 1.1 Package contents

Atlantis Land NetCamera, CDRom with manual and IPView SE, Quick Start Guide, cable CAT-5 LAN, Antenna, Power Adapter AC-DC (5V, 2.5A) and Camera Stand Accessory.

## 1.2 The Front Panel LEDs

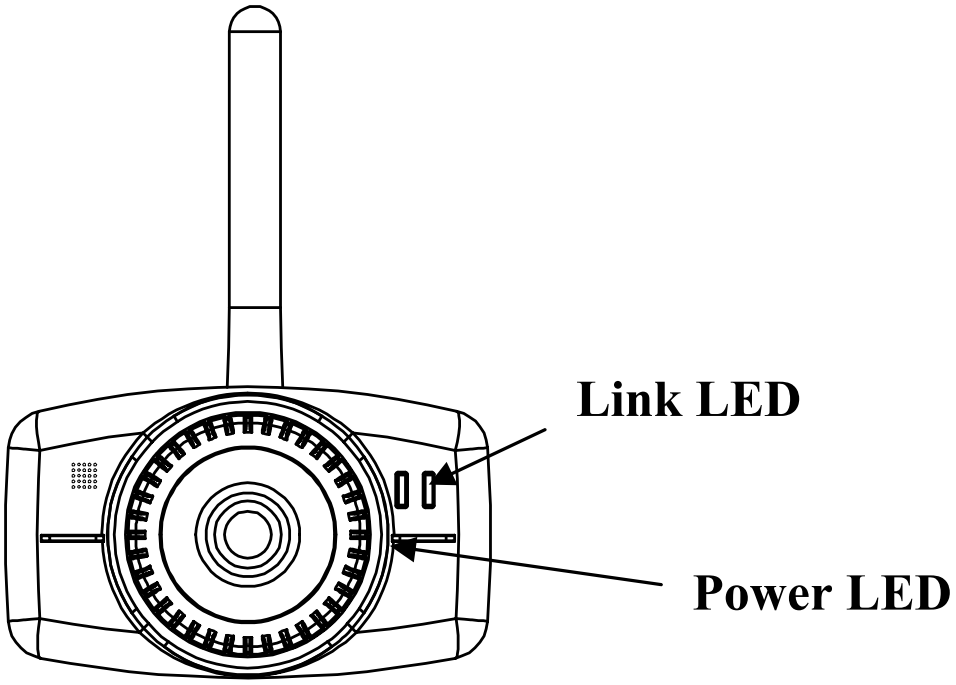


| LED | | Meaning |
|---|---|---|
| **1** | **Power** | Lit when power ON |
| **2** | **Link** | Lit when connected to Ethernet device<br>Orange for 100Mbps<br>Blinking when data transmit/received |

# 1.3 The Rear Ports

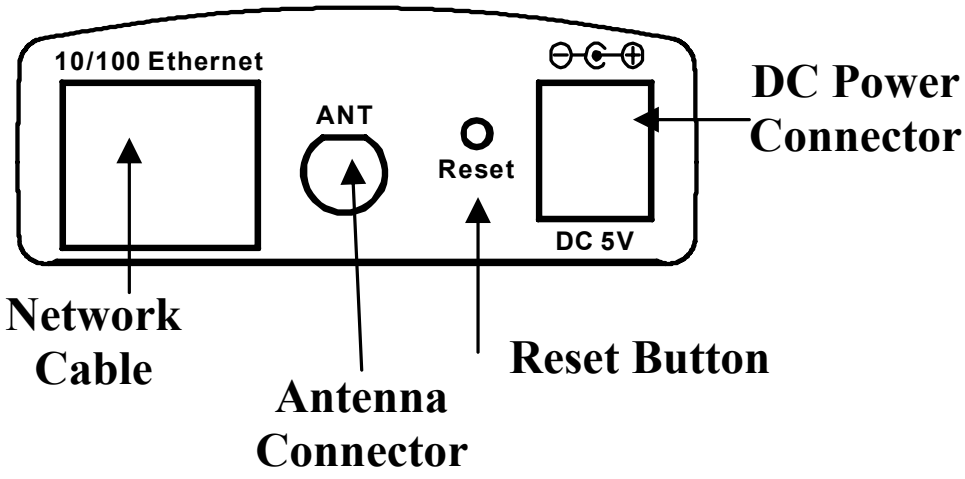


| Port | | Meaning |
|---|---|---|
| 1 | **Network Cable** | The Wireless Internet Camera's rear panel features an RJ-45 connector for connections to 10Base-T Ethernet cabling or 100Base-TX Fast Ethernet cabling |
| 2 | **Antenna Connector** | There is the SMA type antenna connector located on the rear panel of the Wireless Internet Camera, providing connection for one high sensitivity antenna included in the package |
| 3 | **Reset Button** | After the device has turned on, press it to reset the device or restore to factory default settings. The operation is as below:<br>**1 seconds:** reset the device<br>**3 seconds:** seconds or above: restore to factory default |

| | | |
|---|---|---|
| | | settings |
| **4** | **POWER (jack)** | Connect the supplied power adapter to this jack |

## 1.4 Cabling

The NetCamera comes with a camera stand with a swivel ball screw head that can be attached to the Wireless Internet Camera's bottom screw hole. Attach the camera stand to the NetCamera and station it for your application. There are three holes located in the base of the camera stand allowing the Wireless Internet Camera to be mounted on the ceiling or any wall securely.

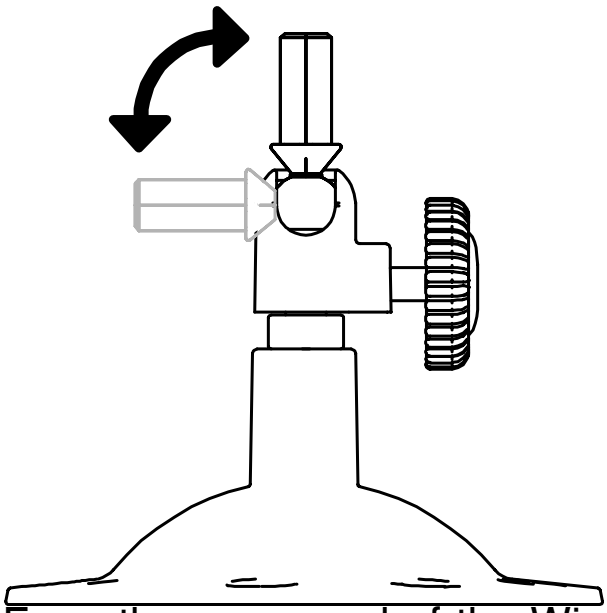

From the rear panel of the Wireless Internet Camera, screw the external Antenna that came with the Wireless Internet Camera into the antenna connector.

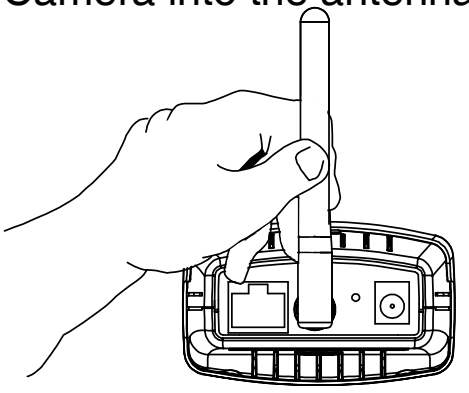

Connect an Ethernet cable to the network cable connector located on the Wireless Internet Camera's rear panel, and then attach it to the network. Attach the external power supply to the DC power input connector located on Wireless Internet Camera's rear panel, and then connect it to your local power supply.

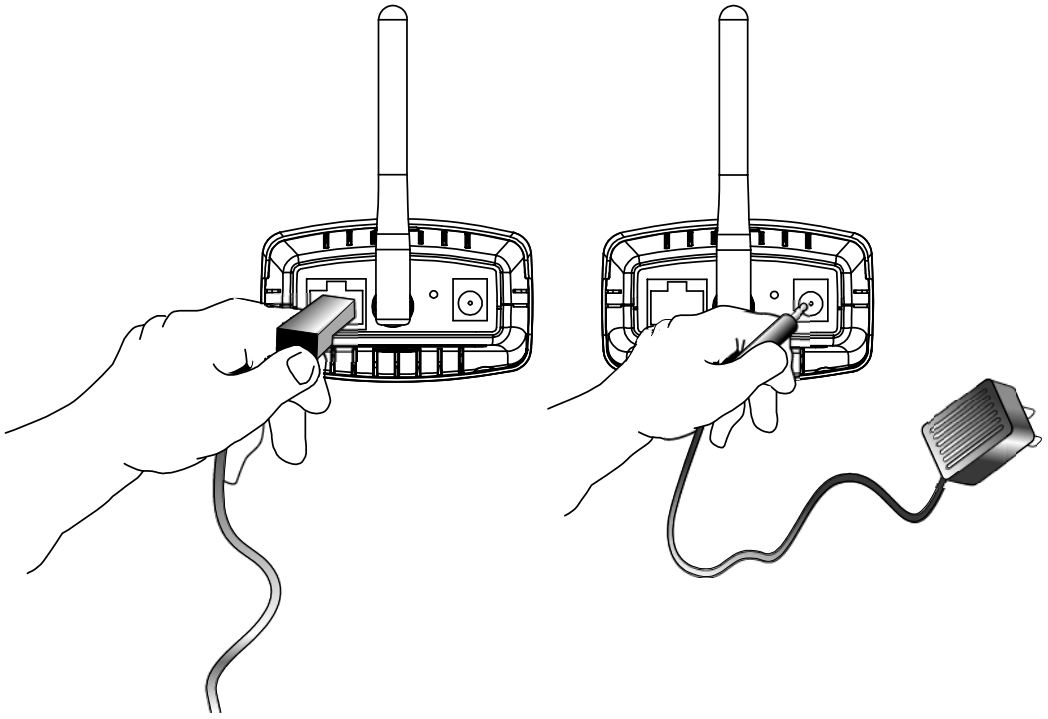

Confirm power source is supplied from the LED indicators label Power on the Wireless Internet Camera is illuminated.

## 1.5 Default Settings

Before you configure this IP (wireless) Security Cam, you need to know the following default settings:

- Password:
- Userneme:
- IP address : **192.168.0.20**
- SSSID= Null String , Channel=**11**

# 1.6 Browser configuration

Open the web browser, enter the local port IP address of this IP Wireless Security Cam, which default at http://192.168.0.20, and click "**Go**" to get the login page.

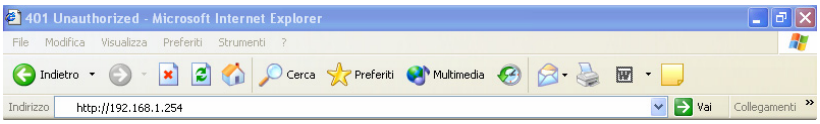


At the configuration homepage, the left navigation pane where bookmarks are provided links you directly to the desired setup page, including: **View Image ActiveX Mode, View Image Java Mode, System Administration.**

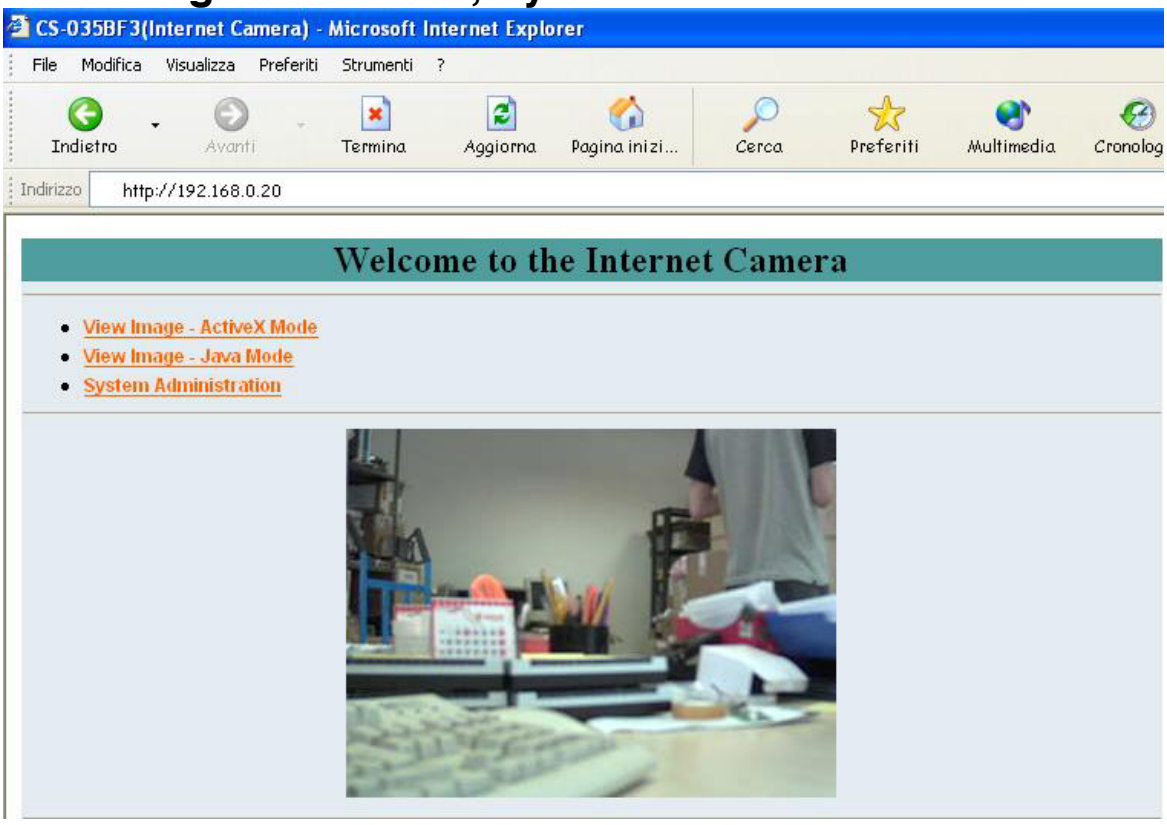


# 1.7 Java/ActiveX Mode

To view video images from the browser, click "**View Image – ActiveX Mode / Java Mode**" from the welcome screen to access the video images from Internet Explorer as illustrated below:

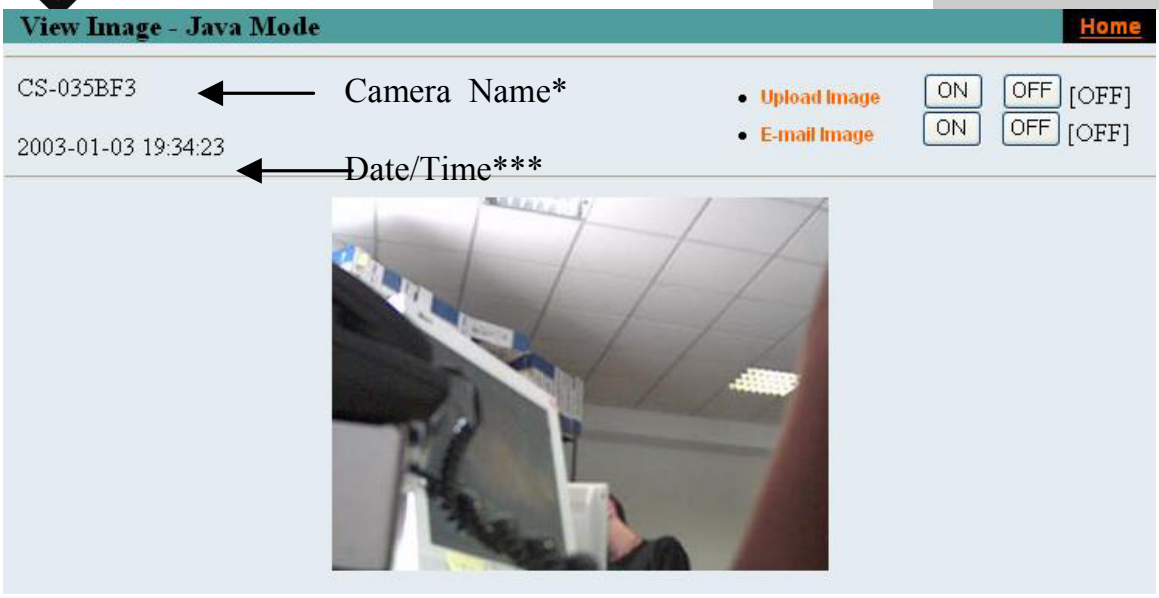


**Camera Name*** - The Camera name will be display when the Camera Name field is entered in the Web Configuration setting under **System**.

**Date/Time***-** The date/time of the video server will show the date and time that come from time server or you set manually.

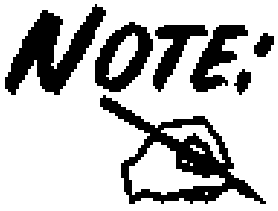


Administrator has the authority to set the email image functions through the setting in the "E-mail" of System Administration menu bar.
The Administrator has the authority to allow the users to set the image upload functions through the setting in the "Upload" of System Administration menu bar

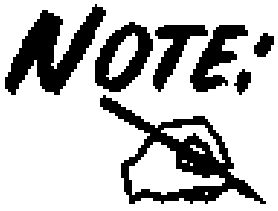


Please refer to the appendix on how to install ActiveX.
Install to the Web Server
Install to your Local PC

## 1.8 System Administration

For more detailed instructions on configuring and using the NetCamera, please refer to the online manual.

## 1.9 Support

If you have any problems with this device, please consult the full manual on CDRom. If you continue to have problems you should contact the dealer where you bought this device. If you have any other questions you can contact the Atlantis Land company directly at the following address:

**Atlantis Land SpA**
**Viale De Gasperi, 122**
**20017 Mazzo di Rho(MI)**
**Tel: +39. 02.93906085, +39. 02.93907634(help desk)**
**Fax: +39. 02.93906161**

Email: info@atlantis-land.com or tecnici@atlantis-land.com
WWW: http://www.atlantis-land.com

## Copyright

Copyright . 2002 est la propriété de cette société. Tous droits réservés. Sont interdites, la reproduction, la transmission, la transcription, la mémorisation dans un système de sauvegarde où la traduction dans une autre langue ou en langage informatique quels qu'ils soient, de la présente publication, sous quelque forme que ce soit ou quel qu'en soit le moyen, électronique, mécanique, magnétique, optique, chimique, manuel ou de tout autre genre, sans avoir obtenu au préalable le consentement de notre entreprise.

Ce guide d'installation rapide vous permet d'installer et de configurer la NetCamera suivant des paramètres standards. Pour plus de précisions, tant sur les méthodes de configuration que sur le paramétrage avancé, reportez-vous au manuel sous format électronique (PDF) disponible sur le CDRom fourni.

## 1.1 Contenu de la boîte

Avant l'installation, assurez-vous de disposer des éléments suivants : Atlantis Land NetCamera, CDRom avec Application IPView SE, Manuel, Guide d'installation rapide, Câble réseau RJ45 (Cat 5), Antenne, Adaptateur secteur et Pied metallique.

## 1.2 Face avant

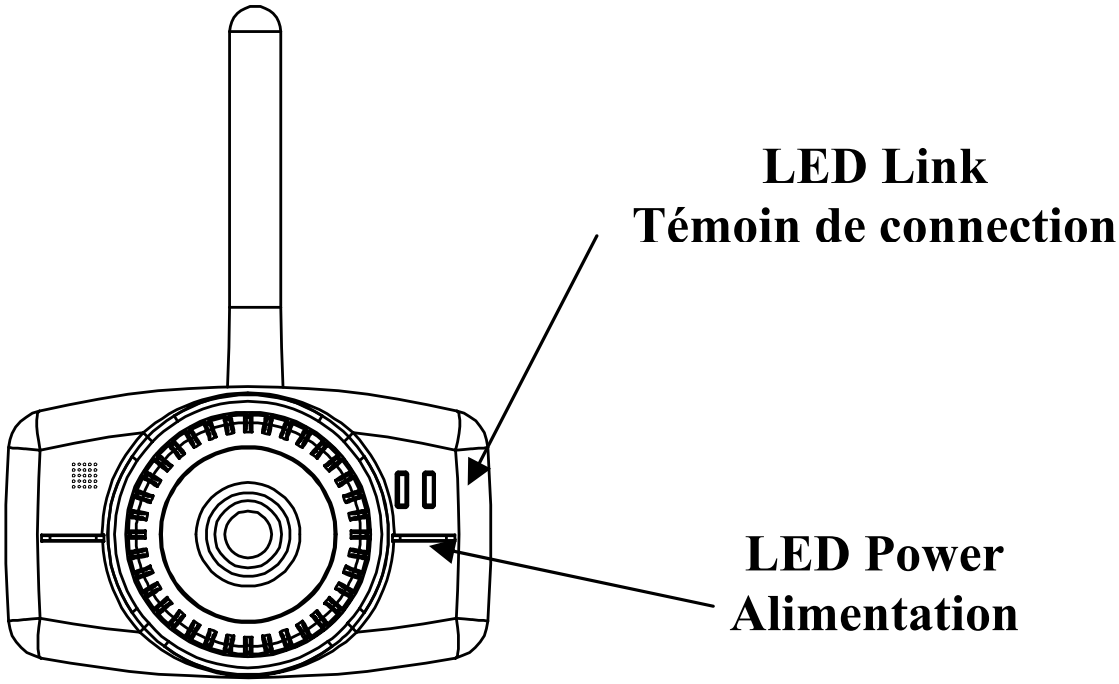

| LED | | Signification |
|---|---|---|
| 1 | **Power** | Allumée quand l'IP Security Cam est sous tension |
| 2 | **Link** | Allumée quand le LAN (réseau) est connecté<br>Orange= connexion à 100Mbps<br>Clignote lors des transferts de données |

## 1.3 Face arrière

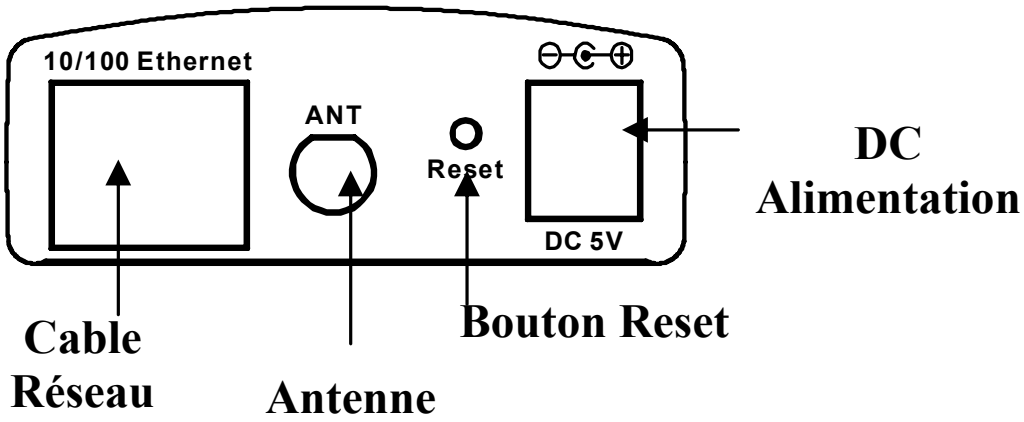


| Port | | Usage |
|---|---|---|
| 1 | **Cable réseau** | Reliez directement avec un câble Ethernet standard ou croisé aux PC ou à un port uplink (Hub/Switch). |
| 2 | **Antenne** | Vissez l'antenne à ce connecteur |
| 3 | **Bouton Reset (remise à** | Dispositif allumé, pressez pour effectuer le reset ou la |

| | | |
|---|---|---|
| | **zéro)** | restauration usine.<br>**1 secondes**: reset (remise à zéro)<br>**3 secondes:** retour aux conditions initiales |
| **4** | **Prise d'alimentation** | Connectez l'alimentation fournie à cette prise |

## 1.4 Câblage

L'IP Security Cam, qui est équipée de pas de vis sur les faces supérieure et inferieure, est livrée avec un pied orientable permettant de la fixer dans toutes les positions (table, mur, plafond).

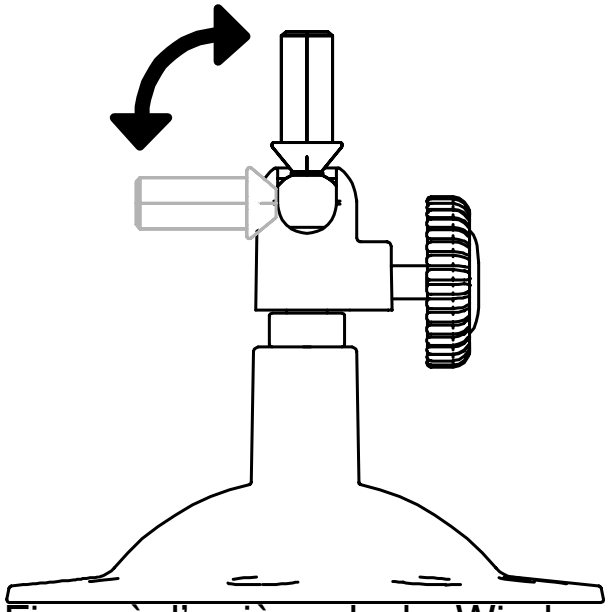

Fixez à l'arrière de la Wireless Internet Camera, l'antenne fournie.

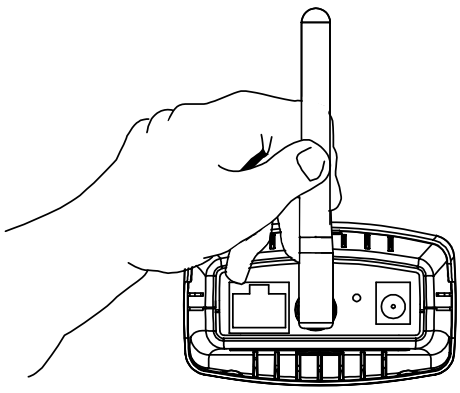

Reliez votre IP Security Cam à votre réseau avec un cable adapté puis l'alimentation secteur fournie.

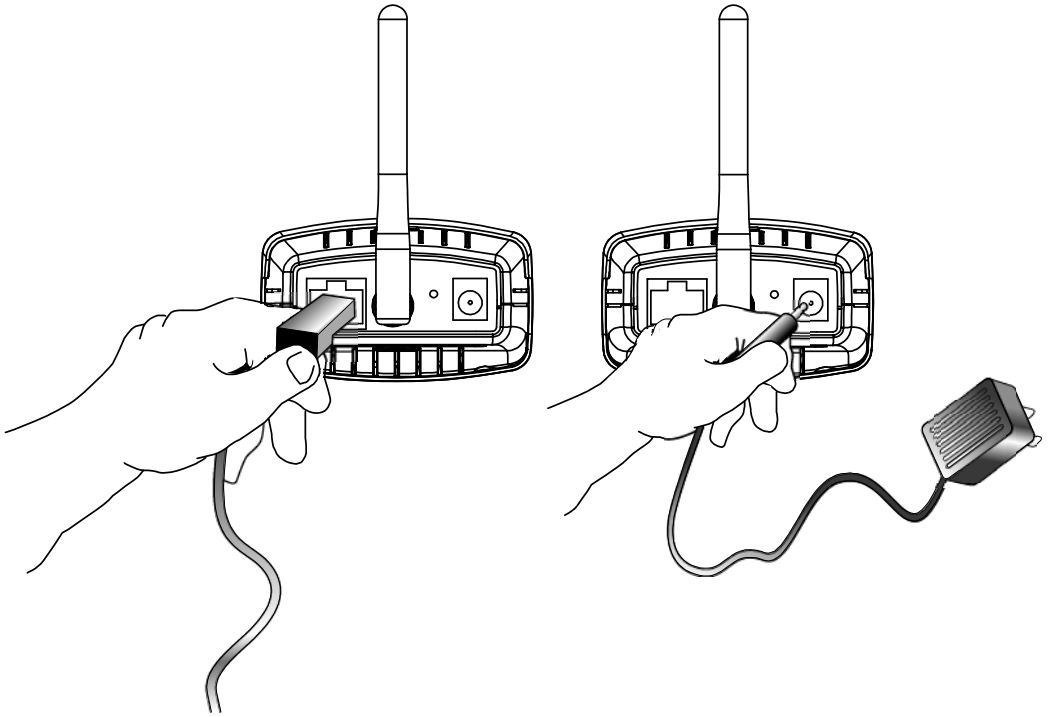

Vérifiez que la LED Power est allumée sur la face avant de votre IP Security Cam.

## 1.5 Configuration initiale

Avant de commencer la configuration de l'IP Wireless Security Cam, il est nécessaire d'en connaître la configuration par défaut :

- User:
- Password :
- Adresse IP: **192.168.0.20**
- SSID= vide, Canal=**11**

# 1.6 Configuration avec le Browser

Pour accéder à l'interface Web, lancez un navigateur Internet et tapez dans la barre adresse l'IP suivante : http://192.168.0.20

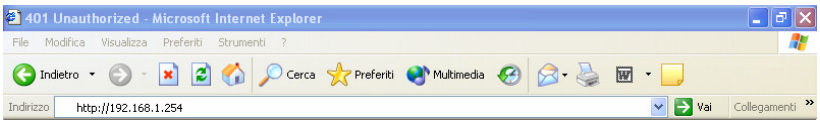


Vous entrerez dans le Menu Principal, dans la partie gauche on accédera à toutes les sections: **View Image ActiveX Mode, View Image Java Mode, System Administration.**

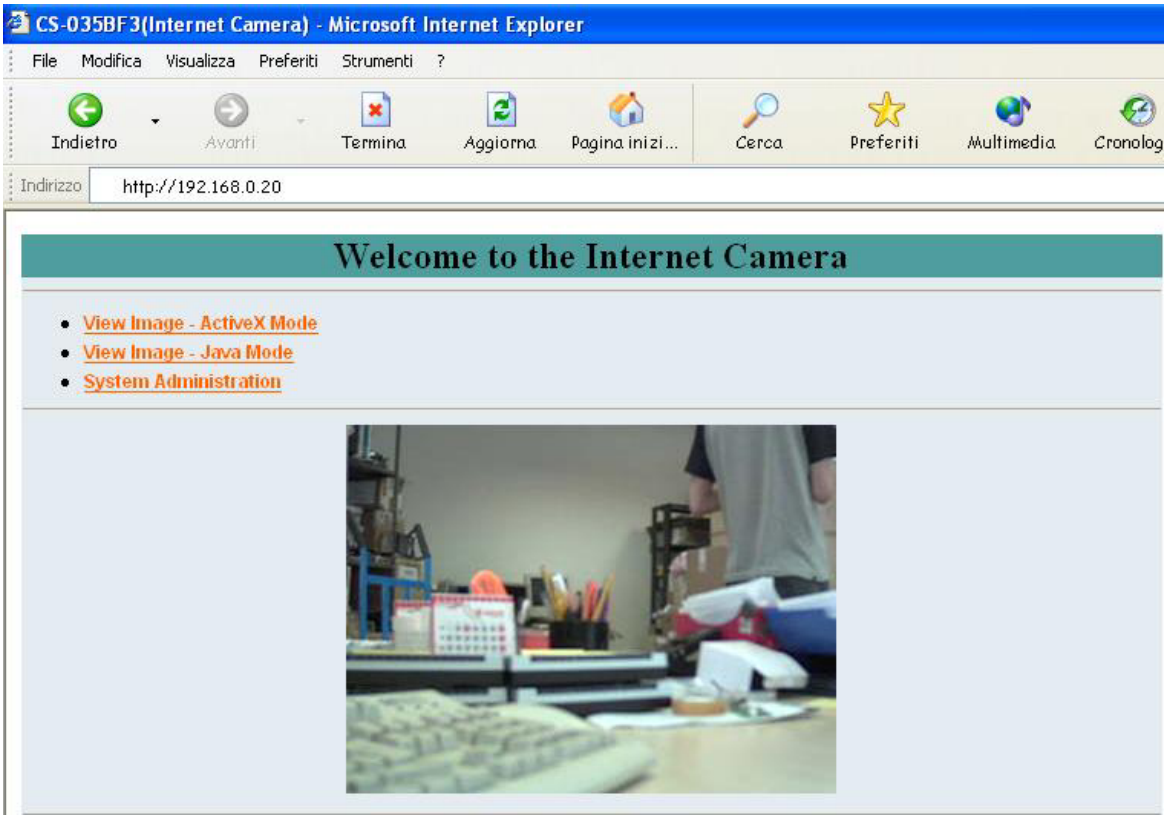


# 1.7 Java/ActiveX Mode

Cliquer sur "**View Image - Java Modes/ActiveX**" du menu principal. L'image suivante apparaîtra.

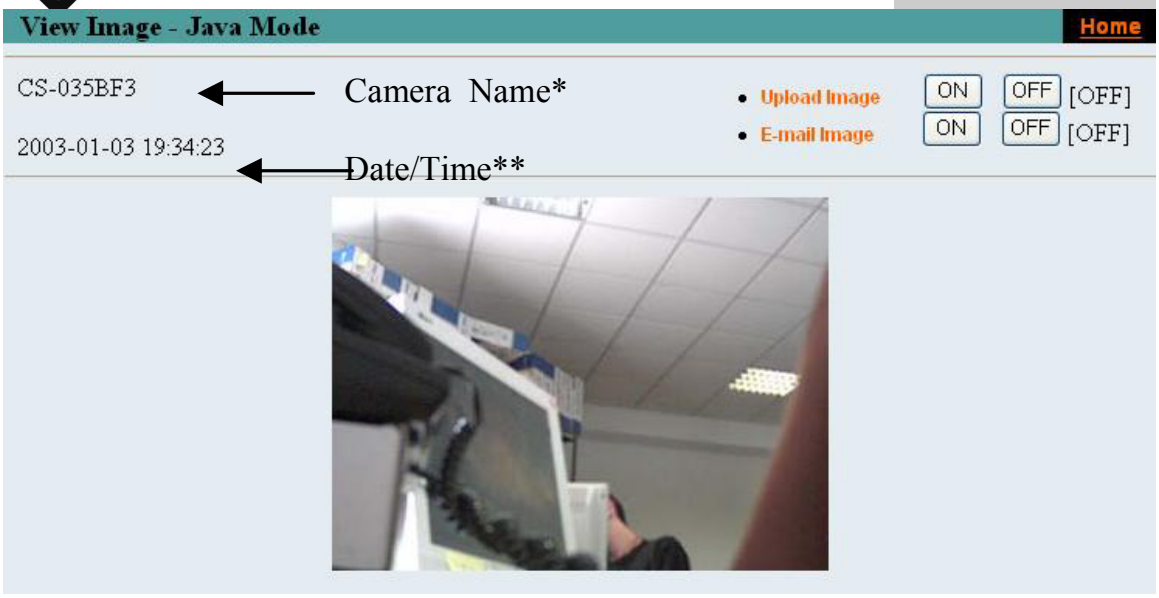


**Camera Name*** - Le nom de l'IP Security CAM que l'on retrouve dans le champ **Camera Name** du menu **System** Administration.

**Date/Time**-** L'heure et la date actuelles.

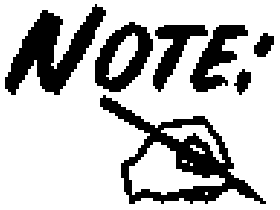


Ppour la configuration E-mail Upload et Image Upload consulter le manuel contenu sur le CDRom fourni

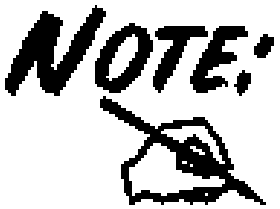


Pour la modalité ActiveX, il est nécessaire d'installer le Plug-in contenu sur le CDRom fourni

## 1.8 System Administration

Dans cette section, vous pouvez configurer plus en détails l'IP Security CAM. Consultez le manuel complet présent dans le CDRom pour de plus amples renseignements.

## 1.15 Support

Pour tous problèmes ou renseignements, vous pouvez contacter la « help desk » téléphonique gratuite d'Atlantis Land qui vous fournira assistance du:

**lundi au vendredi de 9.00 à 13.00 et 14.00 à 18.00**

**Vous pouvez aussi nous contacter par email :**
**tech-fr@atlantis-land.com**

**Atlantis Land France**
**57, Rue d'Amsterdam**
**75008 Paris**
**WWW: http://www.atlantis-land.fr**

**Seulement pour la France**

**Important :**
**Pensez à consulter notre site Web, pour prendre connaissance d'éventuelles mises à jour de Firmware, clauses de garantie, etc...**

**Atlantis Land S.p.A.**
Viale De Gasperi, 122
Mazzo di Rho – MI – Italy

**info@atlantis-land.com**
**sales@atlantis-land.com**

**www.atlantis-land.com**

**Where solutions begin**

**Company certified ISO 9001:2000**